iShave salton®

Mode d'Emploi

Modèle : SP1410

AVANT LE PREMIER USAGE

1. Lire toutes les instructions
2. Avant d'utiliser pour la première fois ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, s'assurer qu'il soit complètement rechargé, de 6 à 8 heures.
3. Le iShave est conçu pour être rechargé dans tout port USB. La tension standard est DC5V 2W.
4. Ne jamais nettoyer le iShave avec de l'eau.
5. Pour éviter une secousse électrique, ne pas brancher ou débrancher le iShave avec les mains mouillées.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Couvercle protecteur
2. Grille/Capot
3. Lame
4. Corps
5. Interrupteur
6. Voyant pour recharge
7. Chargeur USB
8. Brosse pour nettoyer

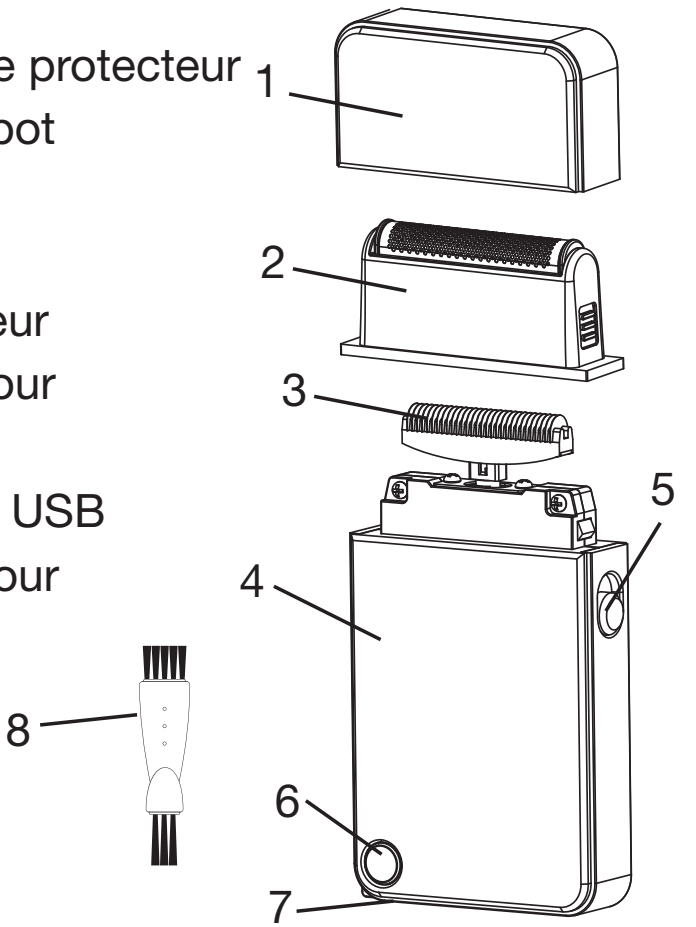

RECHARGER LE iSHAVE

1. Pour prolonger la durée de vie du iShave, il est fortement recommandé de ne le recharger que si la pile est complètement déchargée.
2. Si la pile n'est pas complètement déchargée et que vous désirez recharger le iShave, appuyer sur l'interrupteur et laisser fonctionner jusqu'à ce que la pile soit complètement déchargée.
3. Vérifier la source d'alimentation avant de recharger le iShave. Il est conçu pour être rechargé dans tout port USB. La tension standard est DC5V 2W.
4. Le iShave doit être rechargé à des températures allant de 5 à 35°C (41 à 95°F).
5. S'assurer que le iShave et sa prise soient complètement séchés avant de le recharger.
6. Éteindre le iShave. Faire pivoter l'adaptateur USB et l'insérer dans un port USB standard. Le voyant reste allumé durant la recharge.

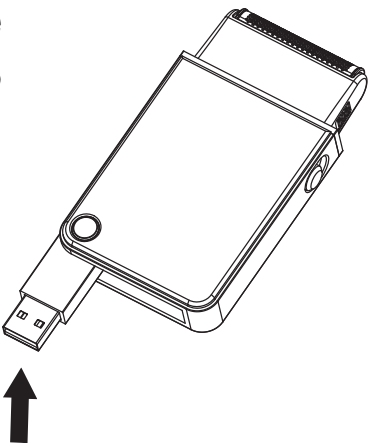

MODE D'EMPLOI

1. Toujours bien nettoyer le visage avant d'utiliser le iShave pour obtenir de meilleurs résultats.
2. Retirer le couvercle protecteur et appuyer sur l'interrupteur pour mettre le iShave en fonction.

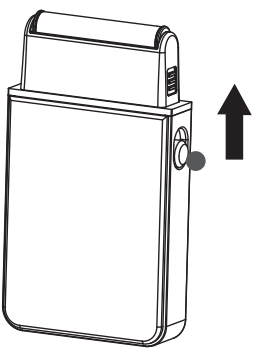

3. De la main libre tendre la peau et tenir le iShave à angle droit. Raser doucement toute la surface désirée.
4. Durant le rasage, ne pas trop appuyer pour éviter de tailler la peau. REMARQUE : En peu de temps la peau devrait s'habituer à cette nouvelle méthode de rasage.
5. Une fois le rasage terminé, éteindre le iShave et replacer le couvercle.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Entretien régulier

1. Un entretien régulier préserve le bon état du iShave et assure une bonne performance.
2. Débrancher et éteindre l'appareil.
3. Retirer le couvercle protecteur.
4. Soulever la grille/capot de chaque côté et retirer.
5. Nettoyer doucement la grille/capot et les lames à l'aide de la brosse fournie avec le iShave.
6. Réassembler. Installer la grille/capot en

l'alignant avec les bords extérieurs du rasoir. Appuyer légèrement. Un déclic se fait entendre lorsque les deux côtés sont bien en place.

7. **NE JAMAIS NETTOYER LE iSHAVE AVEC DE L'EAU.**

Remplacer la grille/capot

1. N'utiliser que des pièces d'origine, disponibles chez Salton Canada.
2. L'interrupteur doit être à la position Off avant de pouvoir remplacer la grille/capot ou les lames.
3. Soulever la grille/capot de chaque côté et retirer.
4. Réassembler. Installer la grille/capot en l'alignant avec les bords extérieurs du rasoir. Appuyer légèrement. Un déclic se fait entendre lorsque les deux côtés sont bien en place.

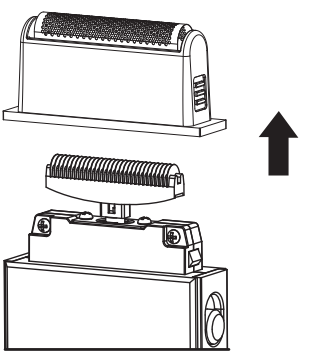

Remplacer les lames

1. Retirer la grille/capot. (Voir la section précédente)
2. Tenir fermement la lame de chaque côté et soulever doucement pour libérer la lame du rasoir.

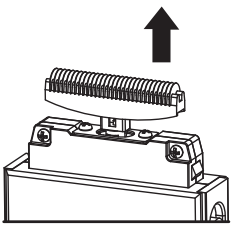

3. Tenir fermement les deux bouts de la nouvelle lame et insérer le bout de plastique blanc dans le trou du iShave jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

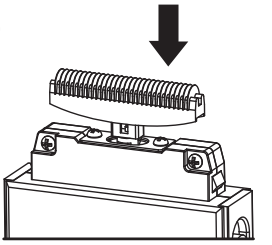

4. Replacer la grille/capot. (Voir la section précédente)

DÉPANNAGE

Problème	**Solution**
Mauvais rasage	Remplacer la lame et la grille/capot
Rotation de la lame faible ou lente ou moins de temps d'usage entre les recharges	Retirer la grille/capot et nettoyer la lame avec la brosse fournie avec le iShave
Pas de voyant lumineux ou incapable de recharger	Vérifier que l'interrupteur soit à la position Off. Le iShave ne peut être rechargé si l'interrupteur est à la position On.

GARANTIE LIMITÉE

La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de un (1) an, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client. Cette garantie ne couvre pas la lame et la grille/capot.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure :

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $7.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Nom

Addresse

Ville | Prov/État | Code Postal/Zip

No. de tél./jour | Adresse courriel

Défectuosité du produit ::

Mode de paiement : Chèque/Mandat ☐ Visa ☐ Master Card ☐

Nom du détenteur : | Valide jusqu'à : | No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com